ЕВРОПАРТНЕР®
производство в России с 2001

Анкер для газобетона

инструкция

качество НЕЙЛОН -40°С - +80°С надежность

PBT Анкер для газобетона

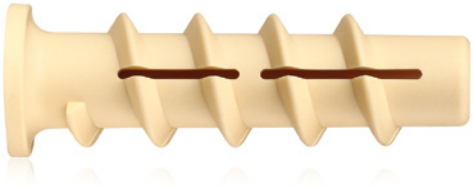

материал анкера: нейлон

пенобетон
газобетон

контейнер

оптовая упаковка

Технические параметры

ТИПОРАЗМЕР	L	d_0	h_1	Ø шурупа	Ø винта	Рекомендуемые нагрузки на вырывание газобетон
	мм	мм	мм	мм		кг
PBT 4	50	10	60	4,0 - 4,5	M 4	30
PBT 6	50	10	60	5,0 - 6,0	M 6	30
PBT 8	60	12	70	7,0 - 8,0	M 8	60
PBT 10	70	14	80	9,0 - 10,0	M 10	90

L - длина дюбеля
d_0 - диаметр сверла
h_1 - глубина сверления
Ø - диаметр

ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление в газобетоне:
- радиаторов;
- вентиляции, кондиционеров, водопровода;
- фасадные крепления;
- электромонтаж.

При монтаже можно использовать шурупы по дереву с шестигранной головкой, универсальные шурупы, винты, болты и шпильки.

МОНТАЖ
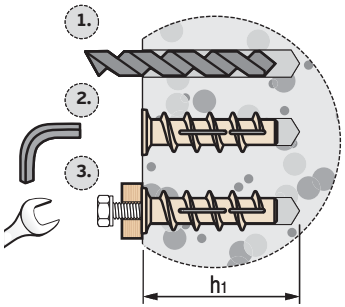
1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d_0, h_1). Прочистите отверстие от пыли.
2. Установите анкер в отверстие используя шестигранный ключ.
3. Закрутите крепёжный элемент.